

2. Premere 1 dei seguenti pulsanti (A/B/X/Y/LB/R-B/LT/RT/Pulsante levetta sinistra/Pulsante levetta destra/D-pad) per riprogrammarlo. Quindi premere il pulsante di gioco avanzato (AGR o AGL) da programmare. La spia di connessione smette di lampeggiare, a indicare che il pulsante di gioco avanzato è stato configurato.

3. Ripetere per l’altro pulsante di gioco avanzato.

NOTA: La programmazione dei pulsanti di gioco avanzato resta memorizzata anche dopo essersi scollegati.

RESET DEI PULSANTI GIOCO AVANZATO

1. Tenere premuto il pulsante di programmazione per 2 secondi. La spia di connessione lampeggia lentamente, a indicare che il controller è in modalità programmazione.

2. Premere il pulsante assegnato in precedenza e la funzione verrà cancellata.

UTILIZZO DEL PULSANTE CONDIVIDI

Consultare la documentazione Xbox per i dettagli sulle funzioni e le caratteristiche del pulsante Condividi.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Per le FAQ aggiornate visitare il sito **PowerA.com/support**.

D: Il controller non si collega alla console Xbox.

R: Verificare che la console Xbox sia alimentata (“ON”).

R: Verificare che il TV sia impostato sul canale video corretto e che l’interfaccia della console Xbox sia visibile sul TV.

R: Verificare che il cavo sia collegato correttamente alla console Xbox.

R: Verificare che il cavo sia collegato correttamente al controller cablato avanzato PowerA.

D:Il controller è collegato ma non funziona.

R:Verificare di utilizzare il controller del giocatore 1.

Per ulteriori problemi consultare la Guida per l’utente della console Xbox.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

L’uso di videogiochi può causare dolori muscolari, articolari, irritazioni cutanee o disturbi agli occhi. Seguire le indicazioni fornite per evitare problemi quali tendinite, sindrome del tunnel carpal, irritazione cutanea o affaticamento degli occhi:

- Evitare di giocare troppo a lungo. Fare una pausa di 10-15 minuti ogni ora, anche se non se ne sente il bisogno. Si consiglia ai genitori di controllare che i figli giochino in modo appropriato.

- Se durante il gioco si avvertono sensazioni di affaticamento o dolore a mani, polsi, braccia od occhi, o sintomi quali formicolio, intorpidimento, bruciore o rigidità, smettere di giocare e riposare per alcune ore prima di riprendere il gioco.

- Se si continua ad avvertire uno dei sintomi sopra descritti o altri disturbi durante o dopo il gioco, smettere di giocare e consultare un medico.

FABBRICANTE

ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.com | **POWERA.com**

FATTO IN CINA

SERVIZIO CLIENTI

Per richiedere assistenza per i tuoi accessori PowerA autentici, visita la pagina **PowerA.com/Support**.

GARANZIA


GARANZIA limitata di due anni. Per ulteriori informazioni, visita PowerA.com.


INFORMAZIONI LEGALI

© 2022 ACCO Brands USA LLC. PowerA e il logo PowerA sono marchi di ACCO Brands Corporation. Microsoft, Xbox, Xbox “Sphere” Design, Xbox Series X|S, Xbox One e Windows sono marchi del gruppo di società Microsoft. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

SIMBOLI DI CONFORMITÀ LOCALI

Per ulteriori informazioni, cerca sul Web il nome di ciascun simbolo.

 Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (**RAEE**). I dispositivi elettrici ed elettronici contengono materiali e sostanze che possono avere effetti dannosi per la salute umana e per l’ambiente. Questo simbolo indica che questo dispositivo non deve essere trattato come rifiuto urbano indifferenziato ma deve essere raccolto separatamente. Smaltire il dispositivo tramite un punto di raccolta per il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche all’interno dell’UE, del Regno Unito e in altri paesi europei che gestiscono sistemi di raccolta differenziata per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Smaltendo il dispositivo in modo corretto, si contribuisce a evitare possibili rischi per l’ambiente e la salute pubblica che potrebbero altrimenti essere causati da un trattamento improprio delle apparecchiature dismesse. Il riciclo dei materiali contribuisce alla conservazione delle risorse naturali.

 Il marchio **CE** è una dichiarazione del produttore che il prodotto è conforme alle direttive e ai regolamenti europei applicabili in materia di salute, sicurezza e protezione ambientale.

 Il marchio **UKCA** (UK Conformity Assessment) è una dichiarazione del produttore che il prodotto è conforme alle normative del Regno Unito applicabili in materia di salute, sicurezza e protezione ambientale.

 Il **marchio di conformità normativa** garantisce la conformità di un prodotto a tutte le normative ACMA (Australian Communications and Media Authority) applicabili, inclusi tutti i requisiti tecnici e di registrazione relativi alla sicurezza elettrica e/o alla compatibilità elettromagnetica (EMC).

PORTUGUESE

CONTEÚDO

- Nano Comando com fio otimizado PowerA para Xbox

- Cabo USB de 3 m amovível

- Manual do utilizador

CONFIGURAÇÃO

1. Com a consola Xbox desligada, liga o cabo USB de 3 metros em qualquer porta USB disponível na consola Xbox. Liga a outra extremidade à porta USB no comando com fio otimizado PowerA. Prime o botão Xbox até a consola se ligar. O LED indicador de ligação do comando acende-se para indicar que o comando está ligado.

2. Com a consola Xbox ligada, liga o cabo USB de 3 metros em qualquer porta USB disponível na consola Xbox. Liga a outra extremidade à porta USB no comando com fio otimizado PowerA. O LED indicador de ligação do comando acende-se para indicar que o comando está ligado.

NOTA: Para a atribuição de jogadores e comandos, consulta o manual oficial do utilizador da Xbox.

ATRIBUIR OS BOTÕES DE JOGO AVANÇADO

1. Prima o botão Programa na parte de trás do comando, durante 2-3 segundos. O LED indicador

de ligação irá piscar para indicar que o comando está no modo de atribuição.

2. Prime 1 dos seguintes botões (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/stick analógico esquerdo/stick analógico direito/bloco direcional) para voltar a atribuir. Em seguida, prime o botão de jogo avançado (AGR ou AGL) que pretendes atribuir. O LED indicador de ligação deixará de piscar para indicar que o botão de jogo avançado foi definido.

3. Repete a operação para os restantes botões de jogo avançado.

NOTA: As atribuições dos botões de jogo avançado continuam na memória mesmo depois de serem desligados.

REPOR OS BOTÕES DE JOGO AVANÇADO

1. Mantém o botão de atribuição premido durante 2 segundos. O LED indicador de ligação irá piscar lentamente para indicar que o comando está no modo de atribuição.

2. Pressione o botão atribuído anteriormente e a função será apagada.

UTILIZAÇÃO DO BOTÃO PARTILHAR

Consulte a documentação da Xbox para obter detalhes sobre as funções e funcionalidades relacionadas com o botão Partilhar.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Para consultares as Perguntas Frequentes atuais, visita PowerA.com/support.

P: O comando não se liga à consola Xbox?

R: Confirma se a consola Xbox está ligada.

R: Confirma se a TV tem definido o canal de Vídeo certo e se consegues ver a interface da consola Xbox no ecrã da TV.

R: Confirma se o cabo está devidamente ligado à consola Xbox.

R: Confirma se o cabo está devidamente ligado ao comando com fio otimizado PowerA.

P: O comando está ligado, mas não está a funci?

R: Confirma se estás a utilizar o comando do Jogador n.º 1.

Para mais informações sobre resolução de problemas, consulta o Guia do Utilizador da tua consola Xbox One.

AVISO SOBRE MOVIMENTO

Jogar videogogos pode causar dor nos músculos, articulações, pele ou olhos. Segue estas instruções para evitar problemas como tendinite, síndrome do túnel cárpico, irritação cutânea ou fadiga ocular:

- Evita jogar demasiado. Faz uma pausa de 10 a 15 minutos a cada hora, mesmo que aches que não é necessário. Os pais deverão monitorizar o tempo de jogo adequado dos filhos.

- Se sentires fadiga ou dor nas mãos, pulsos, braços ou olhos ao jogar ou se sentires sintomas como formigueiro, dormência, ardor ou rigidez, para e descansa durante várias horas antes de voltar a jogar.

- Se continuares a ter algum dos sintomas acima ou outra sensação de desconforto durante ou após o jogo, para de jogar e consulta um médico.

FABRICANTE

ACCO Brands USA, LLC
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.COM | **POWERA.COM**

FEITO NA CHINA

APOIO AO CLIENTE


Para obter ajuda sobre os acessórios originais da PowerA, visita PowerA.com/Support.

GARANTIA


GARANTIA limitada de dois anos. Visita PowerA.com para obteres detalhes.


SÍMBOLOS DE CONFORMIDADE REGIONAL


Estão disponíveis mais informações através da pesquisa de cada nome de símbolo na Web.


 Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (**REEE**): Os dispositivos elétricos e eletrónicos contêm materiais e substâncias que podem ter efeitos nocivos sobre a saúde humana e o ambiente. Este símbolo indica que este dispositivo não deve ser tratado como lixo municipal não separado, mas que deve ser recolhido separadamente. Elimine o dispositivo através de um ponto de recolha para a reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos na UE, Reino Unido e noutros países europeus que operam sistemas de recolha separada de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos.

Ao eliminar o dispositivo de forma adequada, ajuda a evitar possíveis perigos para o ambiente e para a saúde pública que de outra forma poderiam ser causados por um tratamento inadequado dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. A reciclagem dos materiais contribui para a conservação dos recursos naturais..

 A marca **CE** é uma declaração do fabricante de que o produto cumpre os regulamentos e as diretivas europeias aplicáveis em matéria de saúde, segurança e proteção ambiental.

 **UKCA** (A marca de Avaliação de Conformidade do Reino Unido) é uma declaração do fabricante de que o produto cumpre os regulamentos britânicos aplicáveis em matéria de saúde, segurança e proteção ambiental.

 A **Marca de Conformidade Regular** é uma indicação visível da conformidade de um produto com todas as disposições regulamentares aplicáveis da ACMA (Australian Communications and Media Authority), incluindo todos os requisitos técnicos e de manutenção de registos relativos à segurança elétrica e/ou à compatibilidade eletromagnética (EMC).

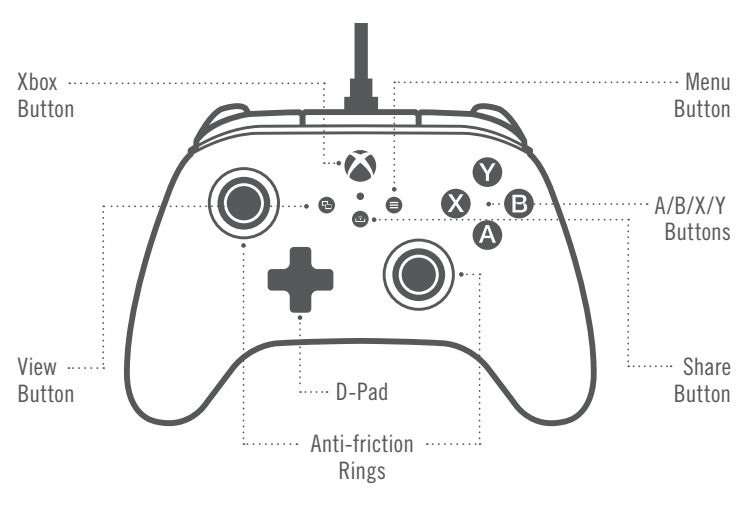

ENGLISH

CONTENTS

- PowerA Nano Enhanced Wired Controller for Xbox

- Detachable 10ft USB Cable

- User Manual

SET UP

1. If your Xbox is off, connect the USB cable between an available USB port on your console and the USB-C port on your controller. Press the Xbox Button on the controller until the console powers on. The small white LED will illuminate to indicate a successful connection.

2. If your Xbox console is already on, simply connect the USB cable into any available USB port on the console and connect the USB-C to your controller. The small white LED light should illuminate, indicating a successful connection.


NOTE: For player and controller assignment, reference your official Xbox users manual.

ASSIGNING THE ADVANCED GAMING BUTTONS

1. Press the Program Button on the back of the controller for 2-3 seconds. The LED Connection Indicator will flash, signaling the controller is in Assign Mode.

2. Press one of the following buttons (A/B/X/Y/L-B/RB/LT/RT/Left Stick Press/Right Stick Press/D-pad) to re-assign. Then press the Advanced Gaming Button (AGR or AGL) that you wish to assign. The LED connection indicator will stop flashing, signaling the Advanced Gaming Button has been set.

3. Repeat for the remaining Advanced Gaming Button.

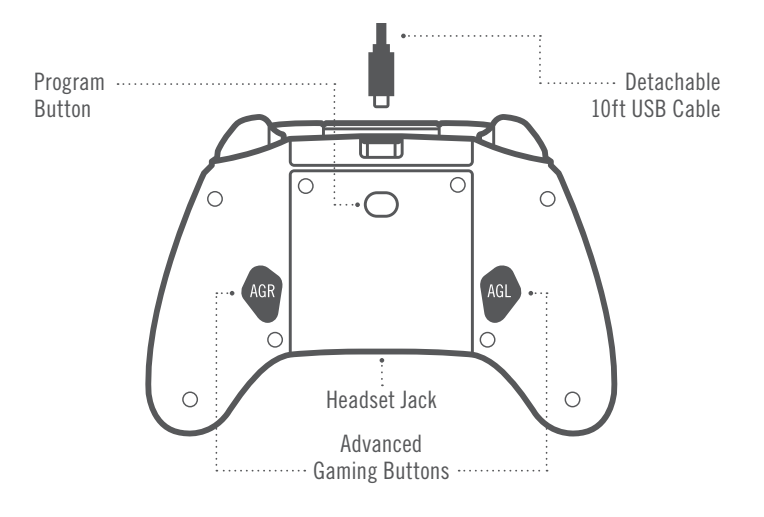

syndrome, skin irritation or eyestrain:

- Avoid excessive play. Take a 10 to 15 minute break every hour, even if you don’t think you need it. Parents should monitor their children for appropriate play.

- If your hands, wrists, arms or eyes become tired or sore while playing, or if you feel symptoms such as tingling, numbness, burning or stiffness, stop and rest for several hours before playing again.

- If you continue to have any of the above symptoms or other discomfort during or after play, stop playing and see a doctor.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment. **Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.


CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s).Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference,and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

MANUFACTURED FOR

ACCO Brands USA, LLC
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.COM | **POWERA.COM**

MADE IN CHINA

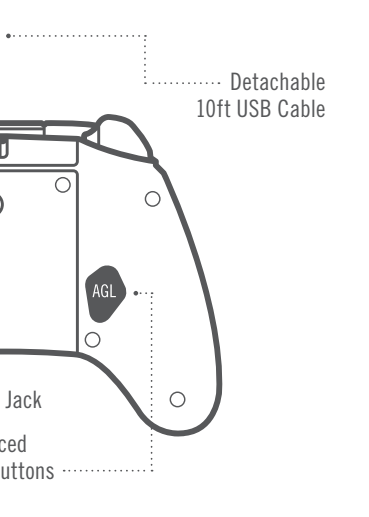

AUSTRALIAN WARRANTY STATEMENT

This product comes with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. If purchased within Australia or New Zealand, this product comes with a One-year warranty from date of purchase. Defects in the product must have appeared within One year from date of purchase, in order to claim the warranty. All warranty claims must be facilitated back through the retailer of purchase in accordance with the retailer’s return policies and procedures. Any expenses incurred, as a result of returning the product to the retailer of purchase are the full responsibility of the consumer.

AU WHOLESALE DISTRIBUTOR

Level 2, 2 Darling Street South Yarra,
Australia VIC 3141 | bluemouth.com.au
Email: support@bluemouth.com
au+61 3 9867 2666

ADDITIONAL LEGAL

© 2022 ACCO Brands USA LLC. PowerA and PowerA Logo are trademarks of ACCO Brands Corporation. Microsoft, Xbox, Xbox “Sphere” Design, Xbox Series X|S, Xbox One, and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

REGIONAL COMPLIANCE SYMBOLS

More information available via web-search of each symbol name.

Waste Electrical and Electronic Equipment (**WEEE**) Electrical and electronic devices contain materials and substances that can have damaging effects on human health and the environment. This symbol indicates that this device must not be treated as unsorted municipal waste but must be collected separately. Dispose of the device via a collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment within the EU, UK and in other European countries that operate separate collection systems for waste electrical and electronic equipment. By disposing of the device in the proper manner, you help to avoid possible hazards for the environment and public health that could otherwise be caused by improper treatment of waste equipment. The recycling of materials contributes to the conservation of natural resources.

The **CE** (Conformité Européene aka European Conformity) mark is a declaration from the manufacturer that the product meets applicable European Directives and Regulations for health, safety, and environmental protection.

The **UKCA** (UK Conformity Assessment) mark is a declaration from the manufacturer that the product meets applicable UK Regulations for health, safety, and environmental protection.

The **Regulatory Compliance Mark** is a visible indication of a product’s compliance with all applicable ACMA (Australian Communications and Media Authority) regulatory arrangements, including all technical and record-keeping requirements regarding the electrical safety and/or electromagnetic compatibility (EMC).

FRANÇAIS

CONTENU

- Nano Manette filaire PowerA optimisée pour la Xbox

- Câble USB détachable de 3 m

- Manuel de l'utilisateur

CONFIGURATION

1. Alors que votre Xbox est hors tension, raccordez disponibles de votre console Xbox. Raccordez l'autre extrémité du câble USB au port USB de votre manette filaire optimisée PowerA. Appuyez sur la touche Xbox et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la console s'allume. Le voyant de connexion à DEL de la manette s'allumera pour indiquer que la manette est connectée.

2. Alors que votre Xbox est sous tension, raccordez des ports USB disponibles de votre console Xbox. Raccordez l'autre extrémité du câble USB au port USB de votre manette filaire optimisée PowerA. Le voyant de connexion à DEL de la ma-nette s'allumera pour indiquer que la manette est connectée.

REMARQUE: Pour affecter une manette à un joueur, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre Xbox.

AFFECTATION DES BOUTONS D'ACTION AVANCÉE

1. Appuyez sur le bouton Programme au dos de la manette pendant deux à trois secondes. Le voyant de connexion à DEL clignotera, indiquant que la manette est en mode d'affectation.

2. Appuyez sur l'un des boutons suivants

(A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/Left Stick Press/Right Stick Press/D-pad) pour réaffecter une fonction. Appuyez ensuite sur le bouton d'action avancée (AGR or AGL) pour l'affecter. Le voyant de connexion à DEL cessera de clignoter, indiquant que le bouton d'action avancée a été affecté.

3. Recommencez pour le bouton d'action avancée restant.

REMARQUE: Les affectations des boutons d'action avancée resteront en mémoire même lorsque le dispositif est déconnecté.

RÉINITIALISATION DES BOUTONS D'ACTION AVANCÉE

1. Maintenez le bouton d'affectation enfoncé pendant 2 secondes. Le voyant de connexion à DEL clignotera lentement, indiquant que la manette est en mode d'affectation.

2. Appuyez sur le bouton précédemment assigné, et la fonction sera effacée.

UTILISATION DU BOUTON PARTAGER

Reportez-vous à la documentation Xbox pour plus de détails sur les fonctions et les fonctionnalités liées au bouton Partager.

DÉPANNAGE

Pour consulter la FAQ, rendez-vous sur **PowerA.com/support**.

Q: La manette ne se connecte pas à la console Xbox?

R: Vérifiez que votre console Xbox est allumée.

R: Assurez-vous que votre téléviseur est réglé sur la chaîne vidéo appropriée et que vous pouvez voir l'interface de la console Xbox sur l'écran de votre téléviseur.

R: Assurez-vous que le câble est correctement connecté à votre console Xbox.

R: Vérifiez que le câble est bien raccordé à la manette filaire optimisée PowerA.

Q: La manette est connectée mais ne fonctionne pas?

R: Assurez-vous que vous utilisez la manette Joueur n°1.

Pour des informations de dépannage supplémentaires, reportez-vous à votre manuel d'utilisation de la console Xbox.

MISE EN GARDE AU SUJET DES MOUVEMENTS

Les jeux vidéo peuvent provoquer des douleurs des muscles, des articulations, de la peau ou des yeux. Respectez les consignes suivantes pour éviter les problèmes tels que tendinite, syndrome du canal carpien, irritation cutanée ou fatigue oculaire:

- Évitez de jouer trop longtemps. Faites une pause de 10 à 15 minutes après chaque heure de jeu, même si vous n'en ressentez pas la nécessité. Les parents doivent s'assurer que leurs enfants jouent de manière appropriée.

- Si vous ressentez de la fatigue ou une douleur dans vos mains, poignets, bras ou yeux pendant le jeu, ou des symptômes tels que picotements, engourdissement, brûlure ou raideur, arrêtez de jouer et reposez-vous pendant plusieurs heures avant de reprendre le jeu.

- Si l'un des symptômes cités persiste ou si vous ressentez une gêne prolongée pendant ou après le jeu, arrêtez de jouer et consultez un médecin.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;

2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

FABRICANT

ACCO Brands USA, LLC

4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

ACCOBRANDS.COM | POWERA.COM

HECHO EN CHINA

SERVICE CLIENTÈLE

Pour obtenir une assistance pour vos accessoires PowerA d'origine, veuillez consulter la rubrique **PowerA.com/Support**

GARANTIE

Garantie limitée de deux ans. Consultez le site **PowerA.com** pour plus de détails.

INFORMATIONS LÉGALES SUPPLÉMENTAIRES

© 2022 ACCO Brands USA LLC. PowerA et le logo PowerA sont des marques commerciales d'ACCO Brands Corporation. Microsoft, Xbox, Xbox «Sphere» Design, Xbox Series X|S, Xbox One et Windows sont des marques commerciales du groupe de sociétés Microsoft. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

SYMBOLES DE CONFORMITÉ RÉGIONALE

De plus amples informations sont disponibles en recherchant chaque nom de symbole.

Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux et des substances qui peuvent avoir des effets néfastes sur la santé humaine et l'environnement. Ce symbole indique que cet appareil ne doit pas être traité comme un déchet municipal non trié, mais doit être collecté séparément. Éliminez l'appareil via un point de collecte pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques dans l'UE, au Royaume-Uni et dans d'autres pays européens qui exploitent des systèmes de collecte séparés pour les déchets d'équipements électriques et électroniques.

En éliminant l'appareil de manière appropriée, vous contribuez à éviter les risques potentiels pour l'environnement et la santé publique qui pourraient autrement être causés par un traitement inapproprié des déchets d'équipement. Le recyclage des matériaux contribue à la conservation des ressources naturelles..

3. Repite para el otro botón de juego avanzado.

NOTA: Las asignaciones de botones de juego avanzado permanecerán en la memoria incluso una vez desconectados.

RESTABLECIMIENTO DE LOS BOTONES DE JUEGO AVANZADO:

1. Mantén pulsado el botón de asignación durante 2 segundos. El indicador de conexión LED par-padeará lentamente para indicar que el mando está en modo de asignación.

2. Presione el botón asignado anteriormente, y la función se borrará.

USO EL BOTÓN COMPARTIR

Consulta la documentación de Xbox para obtener detalles sobre las funciones y características relacionadas con el botón Compartir.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Consulta la lista actualizada de preguntas frecuentes en **PowerA.com/support**.

P: ¿El mando no se conecta a la consola Xbox?

R: Comprueba que la consola Xbox está encendida.

R: Comprueba que la TV está en el canal de vídeo adecuado y que puedes ver la interfaz de la consola Xbox en la pantalla del televisor.

R: Comprueba que el cable esté bien conectado a la consola Xbox.

R: Comprueba que el cable esté bien conectado al mando de cable optimizado PowerA.

P: ¿El mando está conectado pero no funciona?

R: Comprueba que estés usando el mando del jugador n.º 1.

Puedes consultar la resolución de otros problemas en la guía de usuario de la consola Xbox.

ADVERTENCIA SOBRE LE SIONES CAUSADAS POR MOVIMIENTOS

Tras varias horas de juego, puedes empezar a sentir dolor en los músculos, las articulaciones, la piel o bien notar los ojos cansados. Sigue estas instrucciones para evitar problemas como tendinitis, síndrome del túnel carpiano, irritación cutánea o fatiga visual:

- Evita jugar en exceso. Descansa entre 10 y 15 minutos por cada hora de juego, aunque creas que no lo necesitas. Los padres deben supervisar a sus hijos para asegurarse de que juegan correctamente.

- Si se te cansan o te duelen las manos, las muñecas, los brazos o los ojos mientras estás jugando, o sientes síntomas como hormigueo, entumecimiento, escozor o rigidez, deja de jugar y descansa durante varias horas antes de retomar el juego.

- Si persisten dichos síntomas o sientes otras molestias mientras juegas o justo después, deja de jugar y consulta a tu médico.

PRODUTTORE

ACCO Brands USA, LLC

4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

ACCOBRANDS.COM | POWERA.COM

HECHO EN CHINA

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Si necesitas ayuda con tus accesorios originales de PowerA, visita **PowerA.com/Support**.

GARANTÍA

Garantía limitada de dos años. Visita **PowerA.com** para obtener más información.

INFORMACIÓN LEGAL ADICIONAL

© 2022 ACCO Brands USA LLC. PowerA y el logotipo de PowerA son marcas comerciales de ACCO Brands Corporation. Microsoft, Xbox, Xbox “Sphere” Design, Xbox Series X|S, Xbox One y Windows son marcas comerciales del grupo de empresas Microsoft. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

SÍMBOLOS DE APLICACIÓN REGIONAL

Más información disponible buscando en la web de cada nombre de símbolo.

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE): Los dispositivos eléctricos y electrónicos contienen materiales y sustancias que pueden tener efectos nocivos para la salud de las personas y el medio ambiente. Este símbolo indica que este dispositivo no debe tratarse como un residuo municipal sin clasificar, sino que debe reciclarse por separado. Deseche el dispositivo a través de un punto de recolección para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos de desecho dentro de la UE, el Reino Unido y en otros países europeos que operan sistemas de recolección separados para equipos electrónicos y eléctricos de desecho. Al desechar el dispositivo de la manera adecuada, ayuda a evitar posibles peligros para el medio ambiente y la salud pública que de otro modo podrían ser causados por un tratamiento inadecuado de los equipos de desecho. El reciclaje de materiales contribuye a la conservación de los recursos naturales.

La marca **CE** es una declaración del fabricante de que el producto cumple con las directivas y la normativa europea en materia de salud, seguridad y protección del medio ambiente.

UKCA (La marca de evaluación de conformidad del Reino Unido) es una declaración del fabricante de que el producto cumple con la normativa del Reino Unido en materia de salud, seguridad y protección del medio ambiente.

La **marca de cumplimiento de la normativa** es una indicación visible del cumplimiento del producto con todas las disposiciones regulatorias aplicables de ACMA (Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios de Información), incluidos todos los requisitos técnicos y de conservación de registros relacionados con la seguridad eléctrica o la compatibilidad electromagnética (CEM).

DEUTSCH

INHALT

- Optimierter Nano kabelgebundener Controller für Xbox
- 3 m langes abnehmbares USB-Kabel
- Benutzerhandbuch

EINRICHTUNG

1. Stecken Sie das 3 lange USB-Kabel in einen beliebigen freien USB-Anschluss der ausgeschalteten Xbox -Konsole ein. Verbinden Sie das andere Ende mit dem USB-Anschluss an Ihrem optimierten kabelgebundenen PowerA-Controller. Drücken Sie die Xbox-Taste so lange, bis sich die Konsole einschaltet. Die LED-Verbindungsanzeige des Controllers leuchtet auf und zeigt damit an, dass der Controller angeschlossen ist.

2. Stecken Sie das 3 lange USB-Kabel in einen beliebigen freien USB-Anschluss der angeschalteten Xbox-Konsole ein. Verbinden Sie das andere Ende mit dem USB-Anschluss an Ihrem optimierten kabelgebundenen PowerA-Controller. Die LED-Verbindungsanzeige des Controllers leuchtet auf und zeigt damit an, dass der Controller angeschlossen ist.

HINWEIS: Anleitungen zur Spieler- und Controller-Zuordnung sind in der offiziellen Xbox-Bedienungsanleitung zu finden.

BELEGUNG DER TASTEN FÜR ERWEITERTE SPIELFUNKTIONEN

1. Drücken Sie die Programmier­ta­ste auf der Rückseite des Steuergeräts für 2-3 Sekunden. Die LED-Verbindungsanzeige blinkt, was anzeigt, dass sich der Controller im Belegungsmo­dus befindet.

2. Drücken Sie eine der folgenden Tasten (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/linker Stick gedrückt/rechter Stick gedrückt/Steuerkreuz), um eine Neubelegung vorzunehmen. Drücken Sie dann die Taste für erweiterte Spielfunktionen (AGR oder AGL), die Sie neu belegen möchten. Die LED-Verbindungsanzeige hört auf zu blinken, was anzeigt, dass die Belegung der Taste für erweiterte Spielfunktionen abgeschlossen ist.

3. Wiederholen Sie diese Schritte für die verbleibende Taste für erweiterte Spielfunktionen.

HINWEIS: Die Belegungen der Tasten für erweiterte Spielfunktionen bleiben auch nach Trennung vom Stromanschluss im Speicher.

VERWENDUNG DER FREIGABETASTE

Details zu Funktionen und Merkmalen der Freigabetaste finden Sie in der Xbox-Dokumentation.

ZURÜCKSETZEN DER TASTEN FÜR ERWEITERTE SPIELFUNKTIONEN

1. Halten Sie die Belegungstaste zwei Sekunden lang gedrückt. Die LED-Verbindungsanzeige blinkt langsam, was anzeigt, dass sich der Controller im

Belegungsmo­dus befindet.

2. Drücken Sie die zuvor zugewiesene Taste und die Funktion wird gelöscht.

FEHLERBEHEBUNG

Die aktuelle Liste häufig gestellter Fragen finden Sie unter **PowerA.com/support**.

F: Der Controller stellt keine Verbindung zur Xbox-Konsole her.

A: Vergewissern Sie sich, dass Ihre Xbox-Konsole eingeschalt­et ist.

A: Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fernseher auf den richtigen Videokanal eingestellt ist und Sie das Menü der Xbox-Konsole auf Ihrem Fernseher sehen können.

A: Vergewissern Sie sich, dass das Kabel richtig an die Xbox-Konsole angeschlossen ist.

A: Vergewissern Sie sich, dass das Kabel richtig an Ihren optimierten kabelgebundenen PowerA-Controller angeschlossen ist.

F: Der Controller ist angeschlossen, funktioniert aber nicht.

A: Vergewissern Sie sich, dass Sie den Controller von Spieler Nr. 1 verwenden.

Weitere Hinweise zur Fehlerbehebung finden Sie in der Bedienungsanleitung der Xbox-Konsole.

WARNHINWEIS ZUR BEWEGUNGSBELASTUNG

Längeres Videospielen kann zu schmerzenden Muskeln, Gelenken, Hautflächen oder Augen führen. Folgen Sie diesen Anweisungen, um Probleme wie Sehnenentzündungen, Karpaltunnelsyndrom, Hautreizungen oder Augenüberanstrengung zu vermeiden:

- Übermäßig langes Spielen vermeiden. Nach jeder Stunde Spielzeit sollte unbedingt eine 10 bis 15 Minuten lange Pause eingelegt werden. Eltern sollten ihre Kinder beaufsichtigen, um ein angemessenes Spielverhalten sicherzustellen.

- Wenn während des Spielens Ihre Hände, Handgelenke, Arme oder Augen müde werden oder schmerzen oder wenn Symptome wie Krib-beln, ein taubes oder brennendes Gefühl oder Steifheit auftreten, muss vor dem Weiterspielen eine mehrstündige Pause eingelegt werden.

- Sollten weiterhin irgendwelche der oben genannten Symptome oder sonstige Beschw-erden während oder nach dem Spielen auftre-ten, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

HERSTELLER

ACCO Brands USA, LLC

4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

ACCOBRANDS.COM | POWERA.COM

IN CHINA HERGESTELLT

KUNDENDIENST

Hilfe zu Ihrem PowerA-Originalzubehör erhalten Sie im Hilfebereich von **PowerA.com/Support**.

GARANTIE

Eingeschränkte 2-jahre-garantie. Details finden sie auf **PowerA.com**.

ZUSÄTZLICHE RECHTLICHE HINWEISE

© 2022 ACCO Brands USA LLC. PowerA und PowerA Logo sind Marken der ACCO Brands Corporation. Microsoft, Xbox, Xbox “Sphere” -Design, Xbox Series X|S, Xbox One und Windows sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

SYMBOLE FÜR REGIONALE KONFORMITÄT

Weitere Informationen erhalten Sie über eine Websuche nach den Namen der einzelnen Symbole.

Elektro- und Elektronik-Altgeräte (**WEEE**): Elektrische und elektronische Geräte enthalten Materialien und Substanzen, die schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt haben können. Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Gerät nicht als unsortierter kommunaler Abfall behandelt werden darf, sondern separat gesammelt werden muss. Entsorgen Sie das Gerät über eine Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten innerhalb der EU, des Vereinigten Königreichs und in anderen europäischen Ländern, die getrennte Sammelsysteme für Elektro- und Elektronik-Altgeräte betreiben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts tragen Sie dazu bei, mögliche Gefahren für die Umwelt und die öffentliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch die unsachgemäße Behandlung von Altgeräten verursacht werden könnten. Das Recycling von Materialien trägt zur Schonung der natürlichen Ressourcen bei.

Das **CE**-Zeichnung ist eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den geltenden europäischen Richtlinien und Vorschriften für Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz entspricht.

Das **UKCA** (GB-Konformitätsbewertungszeichen) ist eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den geltenden britischen Vorschriften für Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz entspricht.

Das Regulatory Compliance Mark (**Kenzeichen für die Einhaltung von Vorschriften**) zeigt die Einhaltung aller geltenden Vorschriften der Australian Communications and Media Authority (ACMA) an, einschließlich sämtlicher Bestimmungen in Bezug auf Technik und die Aufbewahrung von Unterlagen im Zusammenhang mit der elektrischen Sicherheit und/oder elektromagnetischen Kompatibilität (Electro-Magnetic Compatibility, EMC).

ITALIAN

CONTENUTO

- Nano Controller avanzato cablato PowerA per Xbox
- Cavo USB (3 m)
- Manuale d'uso

INSTALLAZIONE

1. Con la consolle Xbox spenta (“OFF”), collegare il cavo USB da 3 m inserendolo in una porta USB libera della consolle Xbox. Collegare l'altra estremità del cavo USB al controller avanzato cablato PowerA. Premere il pulsante Xbox per accendere (“ON”) la consolle. La spia di connessione del controller si accende per confermare l'avvenuta connessione.

2. Con la consolle Xbox accesa (“ON”), collegare il cavo USB da 3 m inserendolo in una porta USB libera della consolle Xbox. Collegare l'altra estremità del cavo USB al controller avanzato cablato PowerA. La spia di connessione del controller si accende per confermare l'avvenuta connessione.

NOTA: Per queste operazioni consultare il manuale d'uso della Xbox.

PROGRAMMAZIONE DEI PULSANTI GIOCO AVANZATO

1. Premere il pulsante del programma sul retro del controller per 2-3 secondi. La spia di connessione lampeggia, a indicare che il controller è in modalità programmazione.